


## 設定方法：


**第1步** 在桌面上或開始功能表中的「電腦」圖示上按一下滑鼠右鍵，然後再點【管理】。




**第2步** 開啓「電腦管理」視窗後，請按一下左邊的「裝置管理員」選項，在右邊找到「eHome Infrared Receiver (USBCIR)」這個項目，並在上面按一下滑鼠右鍵，再點【更新驅動程式】。

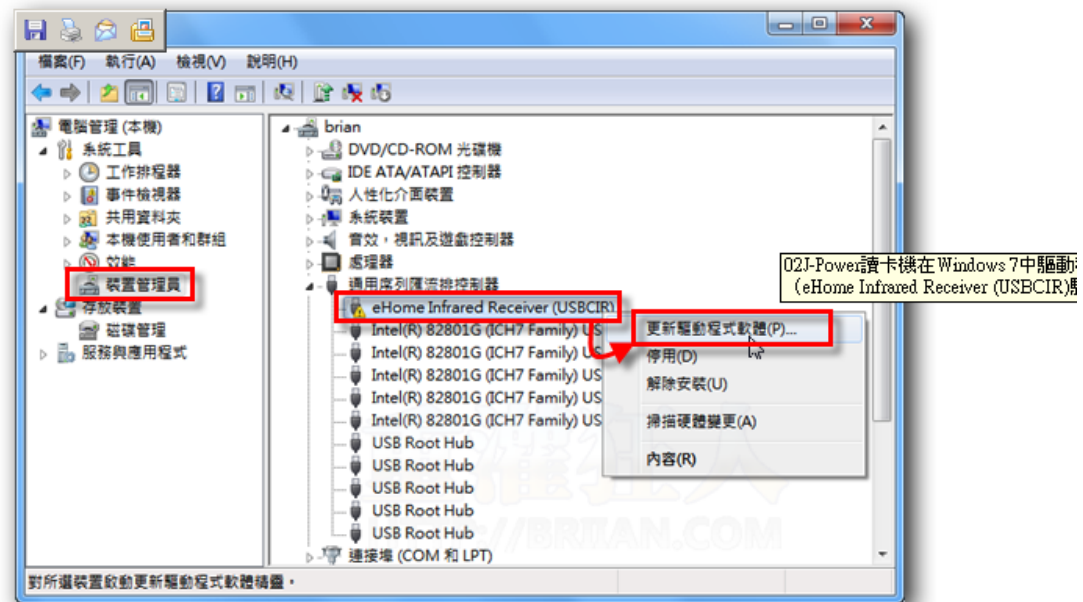

**第3步** 接著按一下〔**瀏覽電腦上的驅動程式軟體**〕這個按鈕。

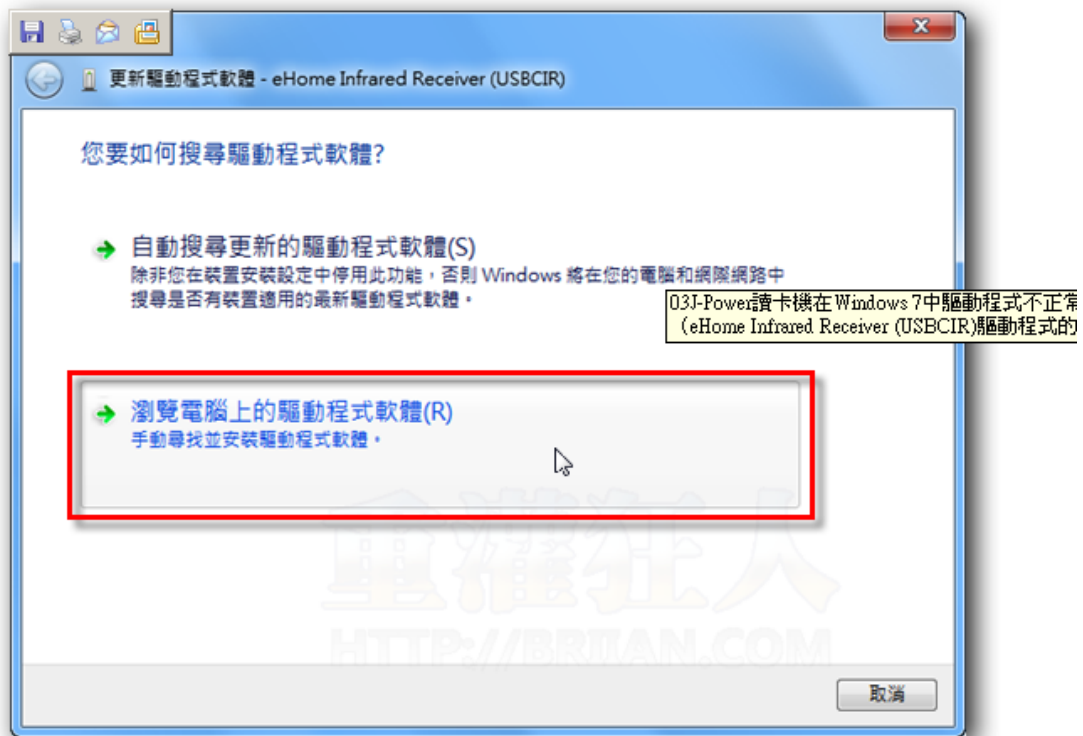

**第4步** 再按〔**讓我從電腦上的驅動程式清單中挑選**〕這個按鈕。

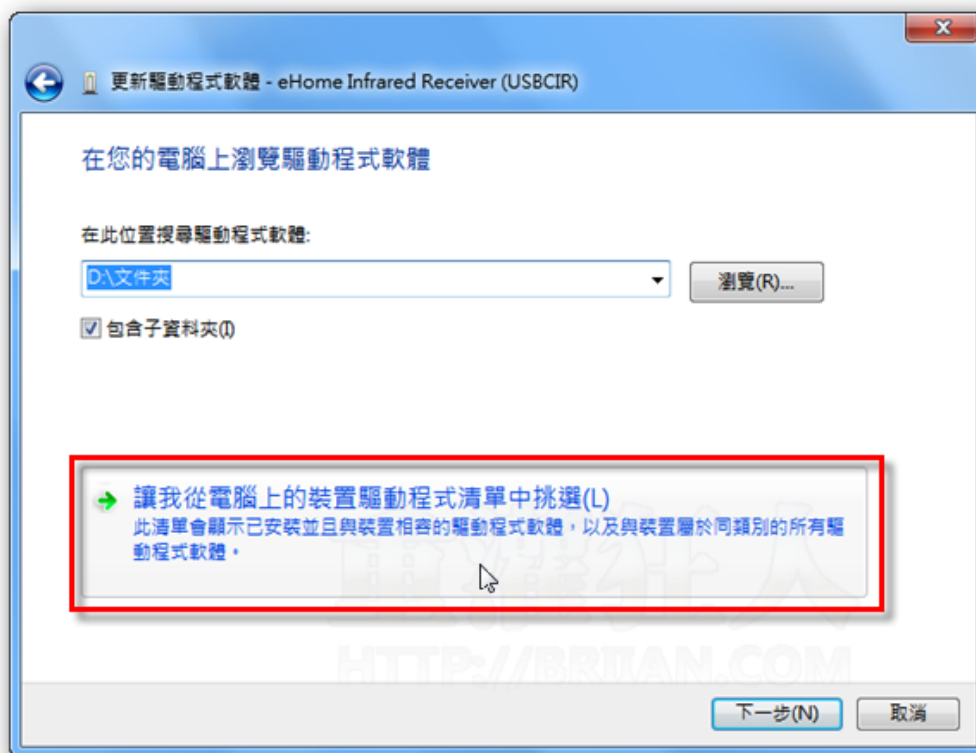

**第5步** 接著視窗中會顯示兩個可用裝置，請點選下面的「**USB Composite Device**」再按〔**下一步**〕。



**第6步** 出現「**Windows 已完成安裝這個裝置的驅動程式軟體**」的訊息時，表示電腦已經順利幫你的多合一讀卡機裝好驅動程式囉，以後這個讀卡機便可在 Windows 7 系統中正常運作囉。

